# SDカードについて

## SDカードのマウントを解除する

お買い上げ時には、試供品のSDカードが取り付けられています。SD カードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面で MENU 🔿 [端末設定]







2

#### microSDと端末容量



3

# [microSDのマウント解除] → [OK]







🏁 SDカードのマウントが解除されます。

## 試供品のSDカードについて

お買い上げ時に取り付けられている試供品のSDカードには、 「お試しコンテンツ」 (試供品) が保存されています。

- ・「お試しコンテンツ」を削除しても、試供品のSDカードは使 用できますが、削除した「お試しコンテンツ」は元に戻せませ ん。ダウンロードなどによる再提供はいたしかねますので、ご 注意ください。
- ・「お試しコンテンツ」は、SoftBank 006SH専用です。他機種 では使用できません。
- ・試供品のSDカードと「お試しコンテンツ」は、保証の対象外と なります。

## SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、電源を切った状態で行っ てください。また、ガイドを起こしたり、倒したりするときは、強 い力をかけないでください。

#### 電池カバーを取り外す



・○部 (電池カバーオープン用ツメ) に指をかけて、電池カバーを 矢印方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2

### ガイドのロックを解除する



・矢印方向にスライドさせます。

3

## ガイドをゆっくりと起こし、SDカードを取り外す



・矢印方向へゆっくりと水平に引き抜いて外します。

4


# ガイドをロックする



・ガイドを倒し、矢印方向へスライドさせます。

5

## 電池カバーと本体の溝を合わせる

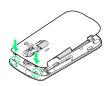

・矢印方向に電池カバーを押さえて、2ヵ所の溝を合わせます。

### 電池カバーを押さえる



・矢印の位置を指でしっかりと押さえます。

# SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。また、ガイドを起こしたり、倒したりするときは、強い力をかけないでください。

## 1

電池カバーを取り外す



・○部(電池カバーオープン用ツメ)に指をかけて、電池カバーを 矢印方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

# 2

ガイドのロックを解除する



・矢印方向にスライドさせます。

# 3

ガイドを約90度に起こし、SDカードを取り付ける



・SDカード以外のものは取り付けないでください。また、SDカードを挿入し過ぎないように注意してください。

## 4

ガイドが端の位置になるよう、矢印方向にスライドさせる



5

ガイドをゆっくりと倒す




#### ガイドをロックする



・ガイドを倒し、矢印方向へスライドさせます。

#### 電池カバーと本体の溝を合わせる

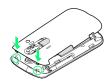

・矢印方向に電池カバーを押さえて、2ヵ所の溝を合わせます。

# 8

#### 電池カバーを押さえる



・矢印の位置を指でしっかりと押さえます。

## ■ SDカード利用時のご注意

## SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管/使用して ください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

### データの消失/変化について

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化 してしまうことがあります。

- ・大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。な お、データが消失または変化した場合の損害につきましては、 当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切っ たり、電池パックを取り外したりしないでください。

# SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォー マット(初期化)してください。

## 1

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定



2

## [microSDと端末容量]



3

## [microSDのマウント解除] 会 [OK]





🔯 項目名の表示が microSDのマウント解除 から microSDをマウ ントに切り替わります。

4

# microSD内データを消去)





microSDをフォーマット



6

操作用暗証番号を入力 🔵 OK



7

[すべて消去]



🌠 フォーマットが始まります。

# ■ フォーマット時のご注意

フォーマット時は、次の点にご注意ください。

- ・SDカード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分に充 電された状態で行ってください。